




## Bohrschablone

Wo gibt es denn so was ? – Eine Bohrschablone die passt !

Die **AWEcom** Modem Bohrschablone:

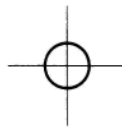

### Bohrschablone und Montageanweisung

- Halten Sie die Bohrschablone an der vorgesehenen Stelle gerade an die Wand.
- Bohren Sie die entsprechenden Löcher mit einem Bohrer  $\varnothing$  6 mm mit angehaltener Schablone.
- Setzen Sie die Dübel S6 ein.
- Drehen Sie die Holzschrauben mit Schlitz 3,5 x 30 ein. Lassen Sie die Schraubenköpfe 2 mm vorstehen.
- Hängen Sie das Gerät an den vorstehenden Schraubenköpfen auf.

